Gigaset A400H

Esquema general del terminal inalámbrico

1 Estado de carga de las baterías (→ p. 6)
2 Potencia de recepción (→ p. 6)
3 Número interno del terminal
4 Teclas de pantalla
5 Tecla de control (◇)
  ◇: abrir el menú para ajustar el volumen (→ p. 13)
  ◇: abrir agenda del teléfono (→ p. 8)
  ◇: mostrar lista de los terminales inalámbricos registrados
  ◇: desactivar micrófono (→ p. 7)
6 Tecla de descolgar/manos libres (→ p. 7)
7 Tecla de colgar y tecla encend./apag.
8 Tono de llamada act./desact. (pulsar **prolongadamente** en estado de reposo)
9 Bloqueo de teclado act./desact. (pulsar **prolongadamente** en estado de reposo)
10 Tecla de mensajes (→ p. 9)
11 Micrófono
12 Tecla de señalización
- Consulta (flash)
- Pausa de marcación (pulsar **prolongadamente**)

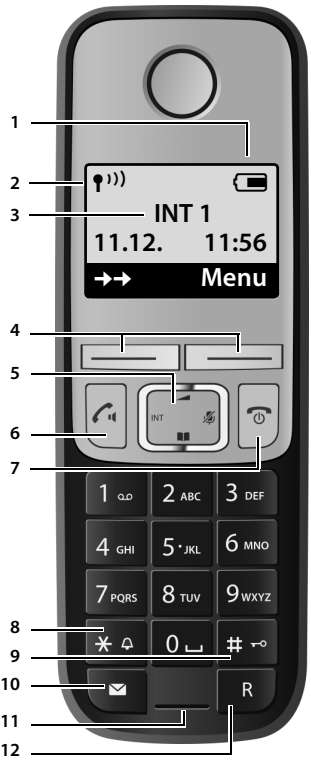

Teclas de pantalla en el terminal inalámbrico:
Al pulsar las teclas se activa la función correspondiente que se visualiza en la pantalla.

Visualización	Significado al pulsar una tecla
→→	Abre la lista de rellamada → p. 8.
Menu	Abre el menú principal/submenú (véase Visión general de los menús → p. 13).
⮌	Retrocede un nivel de menú.
◇	Con ◇ se desplaza línea a línea hacia arriba o hacia abajo o se ajusta el volumen.
‹›	Desplaza el cursor con ◇ a la derecha o a la izquierda.
‹C	Borra los caracteres hacia la izquierda.
OK	Confirma la función de menú o guarda la entrada.

Otros símbolos en la línea superior de la pantalla:

🔕	Timbre de llamada desactivado
🔑	Bloqueo del teclado activado
ⓔ	Modo Eco+ activado

Observaciones

Para modificar **el idioma de visualización,** siga los pasos descritos en la p. 10.

ECO DECT

Con su Gigaset, contribuye a la protección del medio ambiente.

Reducción del consumo energético

Su teléfono consume menos electricidad porque utiliza un alimentador de bajo consumo.

Reducción de la potencia de transmisión (según la estación base)

Solo se puede reducir la radiación si la estación base admite esta función.
La potencia de transmisión de su teléfono se reduce **automáticamente** dependiendo de la distancia que exista entre el terminal y la estación base.
Puede reducir la radiación del terminal inalámbrico y la estación base de forma adicional si usa **Modo Eco** o **Modo Eco+**. Si el **Modo Eco+** está activado, el tiempo en espera del terminal inalámbrico se reduce aprox. el 50%.
Lea las instrucciones de la estación base al respecto.

Instrucciones de seguridad

Lea detenidamente las indicaciones de seguridad y las instrucciones de uso antes de utilizar la unidad. Explique a sus hijos el contenido y los posibles riesgos que implica el uso del teléfono.

Utilice **sólamente fuente de alimentación** suministrada.

Coloque únicamente las **baterías recargables recomendadas;** (→ p. 10) es decir, no utilice ningún otro tipo de batería, ni baterías no recargables, ya que podrían producirse daños personales y de salud.

Puede provocar anomalías en el funcionamiento de dispositivos médicos. Tenga en cuenta las condiciones técnicas del entorno; p. ej., consultorios médicos.

No acerque el terminal inalámbrico con la parte posterior orientada hacia el oído cuando esté sonando. Si lo hace, podría sufrir daños auditivos graves y duraderos.
El terminal inalámbrico puede ocasionar un zumbido molesto en audífonos.

No instale el teléfono en el cuarto de baño o en duchas. El terminal inalámbrico no está protegido contra las salpicaduras del agua.

No utilice el teléfono en entornos expuestos a peligro de explosión, como por ejemplo en talleres de pintura.

Si transfiere su Gigaset a terceros, entréguelo siempre junto con las instrucciones de uso.

No utilice las estaciones base si están defectuosas o haga que el servicio de asistencia técnica las repare, ya que en caso contrario podría afectar a servicios que usen ondas de radio.

Eliminación
Las baterías no deben tirarse a la basura convencional. Tenga en cuenta las normativas locales de eliminación de residuos, que puede consultar en su comunidad o en la tienda en la que obtuvo el producto.
Todos los dispositivos eléctricos y electrónicos deben eliminarse separados de la basura convencional y en los lugares previstos por la autoridad competente.
Si un producto incorpora el símbolo de un contenedor tachado, significa que está regulado por la Directiva europea 2002/96/CE.
La eliminación adecuada y la recogida separada de los dispositivos antiguos favorecen la prevención de graves daños ambientales y de salud. Esto es un requisito para la reutilización y el reciclado de dispositivos eléctricos y electrónicos usados.
El municipio, servicio de recogida de residuos o distribuidor especializado del lugar donde haya adquirido el producto le proporcionará información sobre la eliminación de los aparatos que desee desechar.

No se pueden realizar llamadas de emergencia si el teclado esté bloqueado (→ p. 1).
Algunas funciones descritas en estas instrucciones de uso no están disponibles en todos los países.

Mantenimiento

Limpie el soporte de carga y el terminal inalámbrico con un paño **húmedo** (sin disolventes) o un paño antiestático.
No utilice **en ningún caso** un paño seco. Existe el riesgo de carga estática.

Contacto con líquidos ⚠

Si el terminal inalámbrico entrase en contacto con algún líquido:

- **Apague el terminal inalámbrico y retire las baterías de inmediato**.
- Deje que todo el líquido salga del terminal inalámbrico.
- Seque todas las piezas y deje el terminal con la tapa de las baterías abierta y el teclado hacia abajo **al menos 72 horas** en un lugar seco y cálido (**nunca utilice:** microondas, hornos u otros aparatos similares).
- **Vuelva a encender el terminal inalámbrico cuando esté seco.**

Una vez esté totalmente seco, en muchos casos se puede volver a poner en funcionamiento.

Primeros pasos

Comprobación del contenido de la caja

- un terminal inalámbrico Gigaset,
- un soporte de carga,
- una fuente de alimentación,
- dos baterías,
- una tapa para batería,
- las instrucciones de uso.

Instalación del soporte de carga

El soporte de carga está diseñado para funcionar en recintos cerrados y secos a una temperatura comprendida entre +5 °C y +45 °C.

▸ Coloque el soporte de carga en una superficie plana y no resbaladiza.

Observaciones

Tenga en cuenta el alcance de la estación base.
En espacios abiertos es de hasta 300 m y en el interior de edificios alcanza hasta 50 m.
El alcance se reduce cuando está activado el Modo Eco (→ p. 1).

Generalmente, el terminal no deja marcas ni huellas en la superficie sobre la que está colocado. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de barnices y pulimentos usados en el mobiliario, no se puede excluir la posibilidad de que, con el contacto, queden marcas en la superficies sobre la que se apoye.
También puede montar el soporte de carga en la pared (véase en el embalaje).

Tenga en cuenta que:

- No exponga el teléfono a fuentes de calor, luz solar directa ni a otros equipos eléctricos.
- Debe proteger su Gigaset contra humedad, polvo, líquidos y vapores agresivos.

Conectar el soporte de carga

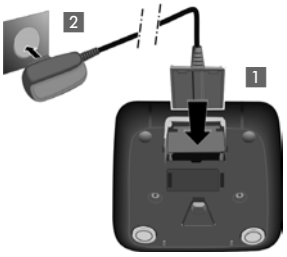

▸ Conecte el enchufe plano del alimentador 1.
▸ Enchufar el alimentador 2.

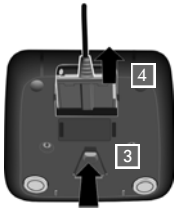

En el caso de que tenga que desenchufar el soporte de carga, pulse el botón de liberación 3 y retire el enchufe 4.

Puesta en servicio del terminal inalámbrico

La pantalla está protegida con una lámina.
Recuerde quitarla.

Colocar las baterías y cerrar la tapa de las baterías

Atención

Emplee únicamente las baterías recargables recomendadas por Gigaset Communications GmbH (→ p. 10), es decir, no utilice en ningún caso baterías tradicionales (no recargables), ya que podrían causar daños personales y materiales. Por ejemplo, podría dañarse el revestimiento de la pila o batería, o incluso explotar. Además, podrían producirse averías de funcionamiento o daños en el dispositivo.

- Colocar las baterías con la polaridad correcta.
  La polaridad está indicada en el hueco para las baterías.

- Empuje la tapa de las baterías desde abajo hacia la carcasa hasta que encaje.

En el caso de que deba abrir de nuevo la tapa de las baterías, por ejemplo, para cambiarlas, tome la estriación de la carcasa y tire hacia abajo.

Modificar el idioma de pantalla

Si está configurado en un idioma que no puede entender, pulse:
Menu ▸ 4 GHI 2 ABC 1 ▸ ▸ **Seleccionar idioma** ▸ **OK** (✓ = seleccionado)
▸ (pulse prolongadamente para volver al estado de reposo)

Registrar terminales inalámbricos

Antes de utilizar el teléfono, es preciso registrar el terminal inalámbrico en la estación base. **Cada** terminal inalámbrico adicional debe registrarse en la estación base para que esté operativo. El proceso de registro depende de la estación base.

Registrar el terminal inalámbrico A400H automáticamente en la estación base Gigaset A400/A400A

Requisito: el terminal inalámbrico no debe estar registrado en ninguna estación base.

- Coloque el terminal inalámbrico, con la **pantalla hacia arriba**, en la estación base.

El terminal inalámbrico se registra automáticamente. El registro puede tardar **hasta 5 minutos**. **No retire el terminal inalámbrico de la estación base durante este intervalo de tiempo.**

Tras el registro, el terminal inalámbrico muestra brevemente **Registrado** y pasa al estado de reposo.

Observaciones

- Al pulsar cualquier tecla se interrumpe el registro automático.
- Si el terminal inalámbrico ya esta registrado en al menos una estación base o si no se lograra realizar el registro automático, realice el registro de forma manual.

Registrar el terminal inalámbrico A400H de forma manual

El registro manual debe realizarse en el terminal inalámbrico (1) y en la estación base (2).

1) En el terminal inalámbrico

Menu ▸ Configuración ▸ OK ▸ Terminal ▸ OK ▸ Registrar term. ▸ OK

▸ Introduzca el PIN del sistema de la estación base (número de fábrica: 0000) ▸ **OK**

En la pantalla se muestra **Proceso reg.**

2) En la estación base

Antes de que transcurran **60 segundos** desde la introducción del PIN del sistema, pulse la tecla de registro/paging **prolongadamente** (mín. 3 segundos).

Tras el registro, el terminal inalámbrico pasa al estado de reposo. En caso contrario, hay que repetir el proceso.

Observaciones

En las instrucciones de uso de la estación base se explica cómo dar de baja un terminal inalámbrico.

Carga y descarga inicial de las baterías

Para que la indicación del estado de carga sea correcta, es necesario que las baterías se hayan cargado por completo **y** después se hayan descargado al menos una vez.

- Deje el terminal inalámbrico en el soporte de carga durante **5,5 horas**.

Observaciones

El terminal inalámbrico solamente debe colocarse en la estación de base Gigaset A400/A400A correspondiente o en el soporte de carga correspondiente.

- A continuación, retire el terminal inalámbrico del soporte de carga y vuelva a colocarlo solamente cuando las baterías se hayan **descargado completamente**.

Observaciones

- Tras el primer proceso de carga **y** descarga, puede volver a colocar el terminal en el soporte de carga después de cada llamada.
- Repita el proceso de carga y descarga siempre que extraiga y vuelva a colocar las baterías del terminal inalámbrico.
- Las baterías pueden calentarse durante el proceso de carga. Esto no representa ningún peligro.
- La capacidad de carga de las baterías recargables disminuye, por motivos técnicos, al cabo de cierto tiempo.

Ajustar la fecha y la hora

Ajuste la fecha y la hora para que las llamadas entrantes se registren correctamente con la fecha y la hora, y para poder usar el despertador.

Menu ▸ **Configuración** ▸ **OK** ▸ **Fecha/hora** ▸ **OK**

▸ **Fecha:** ▸ (Introduzca el día, el mes y el año mediante 6 dígitos) ▸ **OK**

▸ **Hora:** ▸ (Introduzca horas y minutos con un formato de 4 dígitos) ▸ **OK** (Indicación en pantalla: **Guardado**) ▸ [☎] (**pulse** prolongadamente para volver al estado de reposo)

Observaciones

Al introducir la fecha y la hora puede desplazar la posición de entrada a izquierda o derecha pulsando sobre el lado derecho o izquierdo de la tecla de control.

Pantalla en estado de reposo

Después de registrar el teléfono y de ajustar la hora, la pantalla presenta el siguiente aspecto en estado de reposo (ejemplo).

Potencia de recepción de la cobertura entre la estación base y el terminal inalámbrico:

- de alta a baja:
- sin recepción:

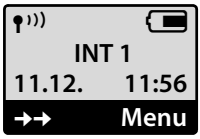

Estado de carga de las baterías:

- Carga de baterías superior al 66%
- Carga de baterías entre el 34% y el 66%
- Carga de baterías entre el 11% y el 33%
- Parpadea: carga de baterías por debajo del 11%
- Proceso de carga

Si el **Modo Eco+** (→ p. 1) está activado, aparece arriba a la izquierda el símbolo .

Encender/apagar el terminal inalámbrico

Pulse la tecla de colgar [☎] **prolongadamente** para encender o apagar el terminal inalámbrico.

Si coloca un terminal inalámbrico en la estación base o en el soporte de carga, se activa automáticamente al cabo de cierto tiempo (aprox. 30 segundos).

El teléfono está ahora listo para funcionar.

Si durante el uso se le plantean dudas, lea los consejos para solucionar errores ("Preguntas y respuestas", → p. 10) o póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente p. 11.

Realizar llamadas

Realizar llamadas externas/finalizar llamada

Las llamadas externas son llamadas a la red telefónica pública.

(Introduzca el número de teléfono) ▸ [✆].

El número se marca. También puede pulsar **en primer lugar** la tecla [✆] **prolongadamente** (oirá el tono de línea) y, a continuación, introducir el número. Durante la llamada, puede abrir el menú para ajustar el volumen del auricular con [⌂] y ajustarlo con [▲▼].

Finalizar llamada/interrumpir marcación:

Pulse la tecla de colgar [☎].

Responder a una llamada

Las llamadas entrantes se indican de tres maneras en el terminal inalámbrico: por el timbre/tono, por la indicación en la pantalla y por el parpadeo de la tecla de descolgar/manos libres [✆].

Pulse la tecla de descolgar [✆] para responder a la llamada.

Si está activada la función **Acept.ll.aut.** (aceptación de llamada entrante automática), basta con retirar el terminal inalámbrico de la estación base o del soporte de carga para contestar la llamada (véase Visión general de los menús → p. 13).

Transmisión de números de teléfono

Al recibir una llamada, en la pantalla se muestra el número de teléfono o el nombre del llamante si está almacenado en la agenda del teléfono o si dispone del servicio de identificación de llamadas (CLIP).

Requisitos:

1. Ha solicitado a su proveedor de red que el número de teléfono del llamante (CLIP) se muestre en la pantalla.
2. El llamante ha solicitado al proveedor de red que su número sea transmitido (CLI).

En la pantalla aparece **Llamada ext.**, en caso de que no haya solicitado la indicación del número de teléfono, **N° desconocido**, si la persona que llama ha suprimido la transmisión del número de teléfono o **No disponible** si no ha solicitado dicha transmisión.

Notas acerca de la indicación de los números de teléfono (CLIP)

Su teléfono Gigaset está configurado en estado de suministro de manera que el número del abonado llamante se muestre en pantalla. No es necesario efectuar ningún ajuste adicional en su teléfono Gigaset.

Si no se muestra el número de teléfono, puede ser debido a lo siguiente:

- No ha solicitado CLIP a su proveedor de red, o
- su teléfono esta conectado a través de una centralita/un enrutador con centralita integrada (Gateway) que no transmite todas las informaciones.

¿Está su teléfono conectado a través de una centralita/un Gateway?

Este es el caso si entre su teléfono y la roseta de la conexión telefónica hay otro dispositivo instalado; p. ej., una instalación de- telecomunicación, un Gateway, etc. A menudo es suficiente reiniciarlo:

- ▸ Desenchufe su centralita brevemente de la red. A continuación vuelva a enchufarla y espere hasta que el aparato se haya reiniciado.

Si el número de teléfono sigue sin mostrarse

- ▸ Compruebe las configuraciones de su centralita con respecto a la indicación de los números de teléfono (CLIP) y, si es necesario, active esta función. Para ello, busque en las instrucciones de uso del aparato por CLIP (o un nombre alternativo, como transmisión del número de teléfono, indicación del número de teléfono, ...) Si es necesario, pida más información al fabricante del aparato.

Si a pesar de todo no tiene éxito, es posible que el proveedor de red de este número de teléfono no ofrezca CLIP.

¿Ha solicitado la indicación de los números de teléfono a su proveedor de red?

- ▸ Compruebe si su proveedor de red ofrece la indicación de los números de teléfono (CLIP) y ha habilitado esta función para Ud. Si fuese necesario, diríjase a su proveedor.

Puede encontrar más información sobre el tema en la página web de Gigaset:
www.gigaset.com/service

Manos libres

Cambiar entre el funcionamiento con auricular y el modo de manos libres:

Durante una llamada puede activar o desactivar el manos libres pulsando la tecla de descolgar/manos libres [✆]. Si el modo de manos libres está activado, la tecla está iluminada.

Durante una llamada, abra el menú para ajustar el volumen del manos libres con [⌂] y ajústelo con [▲▼].

Activar el modo de silencio

Puede activar el modo de silencio del terminal inalámbrico durante una llamada. Su interlocutor no le podrá oír.

Durante la conversación, pulse sobre el lado **derecho** de la tecla de control [▶] para activar o desactivar la función.

Realizar llamadas internas

Las llamadas internas son llamadas gratuitas entre terminales inalámbricos registrados en la misma estación base.

Para llamar a otros terminales inalámbricos, pulse

- ▸ (Seleccione el número interno del terminal inalámbrico) **o** (introduzca el número interno directamente) ▸ **OK**; se llamará al terminal inalámbrico **o**
- ▸ **Todos** ▸ **OK**, se llamará a todos los terminales inalámbricos (como alternativa, también puede pulsar la tecla de control **prolongadamente** o pulsar ▸).

Para finalizar, pulse la tecla de colgar .

Utilizar agenda del teléfono y listas

Agenda del teléfono

Abrir la agenda del teléfono: pulse sobre el lado **inferior** de la tecla de control .

Se pueden almacenar hasta 80 números de teléfono (con un máximo de 32 dígitos) y los nombres correspondientes (con un máximo de 16 caracteres).

Introducir letras/caracteres ➜ p. 10.

Guardar el primer registro en la agenda del teléfono

▸ **¿Nuevo regis.?** ▸ **OK**
▸ (Introducir número) ▸ **OK**
▸ (Introducir nombre) ▸ **OK**

Guardar un número en la agenda del teléfono

▸ **Menu** ▸ **Nuevo contacto** ▸ **OK**
▸ (Introducir número) ▸ **OK**
▸ (Introducir nombre) ▸ **OK**

Seleccionar registro de la agenda del teléfono

Abra la agenda del teléfono con . Dispone de las siguientes opciones:

- Desplazarse al registro con hasta seleccionar el nombre buscado.
- Introduzca el primer carácter del nombre y, en su caso, desplácese al registro con .

Marcar con la agenda del teléfono

▸ (seleccionar registro) ▸

Usar otras funciones

▸ (seleccionar registro) ▸ **Menu**

Las siguientes funciones se pueden seleccionar con :

Nuevo contacto	Guardar nuevo contacto en la agenda del teléfono.
Mostrar número	Mostrar número de teléfono.
Mostrar nombre	Mostrar nombre.
Modificar reg.	Cambiar el registro seleccionado.
Utilizar núm.	Cambiar o completar número. Marcar o ejecutar otras funciones con **Menu**.
Borrar reg.	Borre el registro seleccionado.
Enviar reg.	Enviar un registro a otro terminal inalámbrico (➜ p. 8).
Borrar lista	Borrar **todos** los registros de la agenda del teléfono.
Enviar lista	Enviar la lista completa a otro terminal inalámbrico (➜ p. 8).
Asignar tecla	Asignar el registro actual a una tecla de marcación abreviada.

Utilizar las teclas de marcación abreviada

Es posible asignar registros de la agenda del teléfono a las teclas 0 y 2-9:

▸ (seleccionar registro) ▸ **Menu** ▸ **Asignar tecla** ▸ **OK** ▸ (pulse la tecla en la que se deba guardar el registro)

Para marcar, pulse **prolongadamente** la tecla de marcación abreviada correspondiente.

Transferir la agenda del teléfono a otro terminal inalámbrico

Requisitos:

- El terminal emisor y el terminal receptor deben estar registrados en la misma estación base.
- El otro terminal inalámbrico y la estación base pueden enviar y recibir registros de la agenda del teléfono.

▸ (seleccionar registro) ▸ **Menu** ▸ **Enviar reg.** / **Enviar lista** ▸ **OK** ▸ (Introducir el número interno del terminal inalámbrico receptor) ▸ **OK**

Lista de rellamada

Esta lista contiene los diez últimos números de teléfono diferentes marcados.

Marcar desde la lista de rellamada

➜➜ o (pulsar **brevemente**) ▸ (Seleccionar registro) ▸

Administrar registros de la lista de rellamada

→→ o [✆] (pulsar **brevemente**) ▸ [▲▼]
(Seleccionar registro) ▸ **Menu**

Puede seleccionar las siguientes funciones:

Utilizar núm.	Cambiar o completar número. Marcar o ejecutar otras funciones con **Menu**.
Copiar a dir.	Añadir el registro a la agenda del teléfono.
Borrar reg.	Borre el registro seleccionado.
Borrar lista	**Borrar todos los** registros.

Otras listas

Dependiendo de la estación base el teléfono dispone de:

- Lista del contestador automático
- Lista del contestador automático de red
- Lista de llamadas

Si pulsa la tecla [✉] se abrirá la selección de listas. Puede desplazarse por las listas disponibles.
Las listas se muestran de la manera siguiente: (Ejemplo: Lista de llamadas):

Llamadas:	**01+02**

Número de registros nuevos + número de registros antiguos leídos o escuchados.

Seleccione la lista deseada y ábrala con **OK**.
Cada vez que entra un **nuevo registro** en una lista, suena un **tono de indicación**. Es posible configurar, además, la aparición de un mensaje en pantalla y si la tecla de mensajes [✉] parpadea:

Menu ▸ [*] [#] [0␣] [5 JKL] [#] [7 PQRS] ▸ **XY** ▸ **OK**

X = [5 JKL] para llamadas perdidas
[7 PQRS] para mensajes grabados en el contestador automático

Y= [0␣] señalización visual activada (estado de suministro)
[1 ∞] señalización visual desactivada

Los cambios de la configuración se activarán después de recibir el próximo mensaje nuevo.

Lista del contestador automático (depende de la estación base)

Con la lista del contestador automático puede escuchar los mensajes grabados en el contestador automático (consulte las instrucciones de uso de su estación base).

Lista del contestador automático (depende de la estación base)

Con la lista del contestador automático puede escuchar los mensajes grabados en el contestador automático de la estación base. Solo se muestra esta lista si el número del contestador automático de red está registrado (consulte las instrucciones de uso de su estación base).

Lista de llamadas

Requisito: CLIP (→ p. 7)
En función de la estación base,la lista de llamadas contiene

- las llamadas contestadas
- las llamadas perdidas
- las llamadas grabadas en el contestador

Según el tipo de lista seleccionado, se guardan todos los números de las 25 últimas llamadas entrantes o sólo las llamadas perdidas.

Devolver una llamada desde la lista de llamadas

[✉] ▸ **Llamadas: 01+02** ▸ **OK**
▸ [▲▼] (seleccionar registro) ▸ [✆]

Marcación rápida del contestador automático o del contestador automático de red

Basta con pulsar la tecla [1 ∞] del terminal inalámbrico **prolongadamente** para conectarse directamente con el contestador automático/contestador automático de red (consulte las instrucciones de uso de su estación base).

Ajustar el despertador

Activar/desactivar el despertador

Menu ▸ **Alarma** ▸ **OK** ▸ **Activación**
▸ **OK** (✓ = activado)

Si está activado:

▸ Introduzca la hora de alarma ▸ **OK**

Cuando suena el despertador, puede desactivarlo durante 24 horas pulsando cualquier tecla. Si el despertador está activado, en la pantalla verá el símbolo del despertador ⏰ y la hora del despertador en lugar de la fecha.

Introducir/cambiar la hora de alarma

Menu ▸ **Alarma** ▸ **OK** ▸ **Hora de aviso** ▸ **OK**

Introduzca la hora del despertador en horas y minutos y pulse **OK**. Después de introducir/cambiar la hora del despertador, la alarma está activada de forma automática.

Configurar el teléfono

Efectuar ajustes de audio, activar/desactivar tonos de alarma y de aviso así como el clic de las teclas: véase Visión general de los menús → p. 13
Ajustar contraste de la pantalla y configurar teclas grandes de marcación: véase Visión general de los menús → p. 13

Modificar el idioma de pantalla

Menu ▸ Configuración ▸ OK ▸ Terminal ▸ OK ▸ Idioma ▸ OK ▸ [▲▼] Seleccionar idioma **▸ OK**
El idioma actual está marcado con ✓.

Si ha seleccionado por error un idioma que no puede entender:

Menu ▸ [4 GHI] [2 ABC] [1 ∞] **▸** [▲▼] Seleccionar idioma **▸ OK** (✓ = activado)

Reiniciar el terminal inalámbrico

Puede reiniciar los ajustes y modificaciones individuales. Los registros de la agenda del teléfono, de la lista de llamadas y el registro del terminal inalámbrico en la estación base permanecen inalterados.

Menu ▸ Configuración ▸ OK ▸ Terminal ▸ OK ▸ Reiniciar termin. ▸ OK ▸ ¿Reiniciar? ▸ OK

Puede cancelar el reinicio con [☎].

Anexo

Introducir letras/caracteres

Pulse varias veces la tecla correspondiente.
Pulse la tecla almohadilla [# ⇥] **brevemente** para pasar del modo "Abc" a "123", de "123" a "abc" y de "abc" a "Abc".

Escritura estándar

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1 ∞]	1	£	$	¥	¤										
[2 ABC]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3 DEF]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4 GHI]	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
[5 JKL]	j	k	l	5											
[6 MNO]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
[7 PQRS]	p	q	r	s	7	ß									
[8 TUV]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
[9 WXYZ]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
[0 ␣]	␣ [1)]	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	’	;	_
[* ↑]	*	/	(	)	<	=	>	%							
[# ⇥]	Abc ⇨ 123	123 ⇨ abc	#	@	\	&	§								

1) Espacio en blanco

Características técnicas

Baterías recomendadas

Tecnología: Níquel metal hidruro (NiMH)
Tamaño: AAA (Micro, HR03)
Voltaje: 1,2 V
Capacidad: 400-800 mAh

Este dispositivo se suministra con dos baterías autorizadas.

Características técnicas generales

Estándar DECT	se admite
Estándar GAP	se admite (el terminal inalámbrico Gigaset dispone de todas sus funciones solamente en conjunción con las estaciones base Gigaset)
Alcance	hasta 300 m en espacios abiertos, hasta 50 m en edificios
Condiciones ambientales para la puesta en servicio	De +5 °C a +45 °C; del 20% al 75% de humedad atmosférica relativa
Tiempo de servicio	220 horas
Tiempo de conversación	20 horas
Tiempo de servicio de 1,5 horas de conversación al día - sin modo Eco+ - con modo Eco+	 135 horas 90 horas
Tiempo de carga en el soporte de carga	5,5 horas

Preguntas y respuestas

Si durante el uso del teléfono se le plantean dudas, estamos a su disposición en
www.gigaset.com/service
las 24 horas del día. Además, en la tabla siguiente se ilustran algunos problemas comunes y sus posibles soluciones.

Problema	Causa	Solución
No se muestra ninguna indicación en la pantalla.	El terminal inalámbrico está apagado. Las baterías están descargadas.	Pulse la tecla de colgar [☎] **unos 5 segundos** o coloque el terminal inalámbrico en la estación base. Cargue o cambie las baterías.
No hay conexión inalámbrica con la estación base, y en la pantalla parpadea **Base**.	El terminal inalámbrico se encuentra fuera del alcance de la estación base. El terminal inalámbrico no está registrado. La estación base está apagada.	Reduzca la distancia entre el terminal inalámbrico y la estación base. Registrar el terminal inalámbrico → p. 5. Compruebe el alimentador de red de la estación base.
La conexión siempre se interrumpe después de aprox. 30 segundos.	Un repetidor se ha activado o desactivado.	Apague y vuelva a encender el terminal inalámbrico → p. 6.

Servicio de atención al cliente (Customer Care)

¿Tiene alguna pregunta? Como cliente de Gigaset puede beneficiarse de una oferta de servicio completa. Puede encontrar ayuda rápidamente en este **Manual de usuario** y en **las páginas de servicio de nuestro portal online Gigaset.**

Por favor, registre su teléfono tras la compra en www.gigaset.com/es/service

Esto nos permitirá proporcionarle un mejor servicio en caso de preguntas o reclamaciones de garantía. Su cuenta personal de usuario le permite contactar directamente con nuestro servicio de atención al cliente por correo electrónico.

En nuestro servicio online www.gigaset.com/es/service
usted podrá encontrar:

- Información detallada sobre nuestros productos.
- Recopilación de Preguntas más Frecuentes (FAQ).
- Búsquedas por palabra clave para facilitar la búsqueda.
- Lista de compatibilidad: Descubra qué estaciones base y terminales inalámbricos pueden utilizarse conjuntamente.
- Comparativa de Producto: Compare las funciones de varios productos entre sí.
- Descarga de manuales de usuario y actualizaciones recientes de software.
- Formulario para contacto vía E-mail con nuestro servicio de atención al cliente.

Nuestros agentes de servicio están disponibles en nuestra línea de atención al cliente para preguntas avanzadas con trato personal.

Aquí podrá encontrar información competente sobre instalación, funcionamiento y configuración:
Línea Premium España 807 51 71 05

En caso de reparaciones o posibles reclamaciones de garantía:
Línea de Servicio España 902 103935

Por favor, tenga en cuenta que si el producto Gigaset no ha sido suministrado por distribuidores autorizados dentro del territorio nacional, el producto puede no ser completamente compatible con la red telefónica nacional. En la caja del equipo (cerca de la marca CE) así como en la parte trasera de la estación base se indica claramente para qué país/países se ha desarrollado el equipo. Si el equipo se utiliza de forma diferente a esta indicación, a las instrucciones del manual o a la propia naturaleza del equipo, esto puede implicar la pérdida de garantía (reparación o cambio del producto).

Para hacer uso de la garantía al comprador del producto se le solicitará el envío de la prueba de compra con la fecha de adquisición (fecha en la que comienza el período de garantía), así como el tipo de producto que se compró.

Permiso

Este equipo está previsto para su uso en el Espacio Económico Europeo y Suiza. En otros países dependerá de la conformidad nacional.

Se han observado las características específicas del país. El sello CE corroborra la conformidad del equipo con los requerimientos básicos de la Directiva R&TTE.

Gigaset Communications GmbH declara que este equipo cumple todos los requisitos básicos y otras regulaciones aplicables en el marco de la normativa europea R&TTE 1999/5/EC.

Extracto de la Declaración de Conformidad

"Nosotros, Gigaset Communications GmbH declaramos que el producto descrito en estas instrucciones se ha evaluado de acuerdo con nuestro Sistema de Garantía Total de Calidad certificado por CETECOM ICT Services GmbH en cumplimiento del ANEXO V de la Directiva R&TTE 1999/5/EC. Se garantiza la presunción de conformidad con los requisitos básicos relativos a la Directiva del Consejo 1999/5/EC."

Puede obtener una copia de la declaración de Conformidad con la 1999/5/ED en la siguiente dirección de Internet:

www.gigaset.com/es/service

En la pantalla que aparezca, seleccione "Declaración de Conformidad".

CE 0682

Certificado de garantía

Sin perjuicio de las reclamaciones que presente al vendedor, se otorgará al usuario (cliente) la garantía del fabricante bajo las condiciones detalladas a continuación:

- En caso de que los nuevos terminales y sus componentes resulten defectuosos como consecuencia de la fabricación o defectos de material dentro de un plazo de 24 meses a partir de su adquisición, Gigaset Communications Iberia S.L., discrecionalmente y de forma gratuita, reparará dicho terminal o sustituirá el terminal por otro que corresponda al estado tecnológico del terminal actual. En cuanto a las partes sometidas a desgaste (p.ej. pilas, teclados, carcasas) esta garantía será válida durante seis meses a partir de la fecha de su adquisición.
- Esta garantía perderá su validez en caso de que el defecto del equipo se pueda atribuir al manejo indebido o al incumplimiento de la información detallada en el manual de usuario.
- Esta garantía no incluye los servicios prestados por el vendedor autorizado ni los que el cliente instale (p.ej. instalación, configuración, descargas de software). Asimismo se excluye de la garantía los manuales y cualquier software que se hayan proporcionado en un medio de datos separado.
- El recibo y la fecha de compra constituyen el comprobante para exigir el cumplimiento de la garantía. Cualquier reclamación de garantía deberá presentarse dentro de un plazo de dos meses tras haber ocurrido el defecto cubierto por la garantía.
- Los terminales o componentes reemplazados y devueltos a Gigaset Communications Iberia S.L. volverán a ser propiedad de Gigaset Communications Iberia S.L.
- Esta garantía se aplica a nuevos dispositivos adquiridos en la Unión Europea. La garantía la concede Gigaset Communications Iberia S.L.
- Se excluirán aquellas reclamaciones que difieran de o excedan las citadas en la garantía de este fabricante, siempre que no estén cubiertas por la legislación española de protección a los consumidores. Gigaset Communications Iberia S.L. no se responsabiliza de interrupciones operativas, lucro cesante ni pérdida de datos, software adicional cargado por el cliente ni de ninguna otra información, ni de cualquier daño indirecto, o que no sea previsible y típico para este tipo de contratos. Será responsabilidad del cliente obtener una copia de seguridad de dicha información. Más allá de esta garantía, quedan excluidas cualesquiera otras responsabilidades de Gigaset Communications Iberia S.L. en relación con este terminal o con cualquiera de sus componentes, sin perjuicio de lo establecido en la legislación española sobre protección de los consumidores y sobre responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos, y siempre que no medie dolo o culpa grave de Gigaset Communications Iberia S.L.
- La duración de la garantía no se extenderá en virtud de los servicios prestados según las condiciones de garantía.
- Gigaset Communications Iberia S.L. se reserva el derecho de cobrarle al cliente el reemplazo o la reparación en caso de que el defecto no sea cubierto por la garantía, siempre que dicho cliente haya sido informado previamente de esta circunstancia.
- Las normas antes mencionadas no suponen ninguna exigencia de inversión de la carga de la prueba en detrimento del cliente.
- Para solicitar el cumplimiento de esta garantía, contacte con el servicio telefónico de Gigaset Communications Iberia S.L.

El número correspondiente figura en la guía de usuario adjunta.

Visión general de los menús

El teléfono dispone de una gran variedad de funciones. El acceso a dichas funciones se realiza a través de menús.
Para seleccionar una función, pulse **Menu** (para abrir el menú) en **estado de reposo** del teléfono, desplácese con las teclas ▲ y ▼ a la función deseada y confirme con **OK**.
Volver al estado de reposo: pulse la tecla ☎ prolongadamente.

Alarma

Activación	Activar/desactivar el despertador.
Hora de aviso	Formato de la introducción: HHMM.

Ajustes audio

Vol. terminal	Auricular	Se pueden seleccionar 5 niveles.
	Altavoz	Se pueden seleccionar 5 niveles.
Vol.timbre llam.	Se pueden seleccionar 5 niveles + llamada progresiva.	
Melodía timbre	Para llam ext.	Se pueden seleccionar 20 melodías para llamadas externas.
	Para llam int.	Se pueden seleccionar 20 melodías para llamadas internas.
	Alarma	Se pueden seleccionar 20 melodías para el despertador.
Tonos aviso	Activar/desactivar.	
Batería baja	Activar/desactivar el tono de alarma de baterías casi agotadas.	

Contestador

(el menú depende de la estación base)

Configuración

Fecha/hora	Introduzca la fecha (formato DDMMAA) y a continuación la hora (formato HHMM).	
Terminal	Idioma	Ajustar el idioma de la pantalla → p. 10.
	Cifr. grandes	Mostrar los números de teléfono durante la marcación con cifras grandes.
	Contraste	Configurar el contraste de pantalla en 9 niveles.
	Acept.ll.aut.	Activar/desactivar la aceptación automática de la llamada → p. 7.
	Registrar term.	Registrar el terminal inalámbrico → p. 5.
	Baja terminal	**(depende de la estación base)**
	Reiniciar termin.	Reiniciar el terminal inalámbrico → p. 10.
Base	**(el menú depende de la estación base)**	